

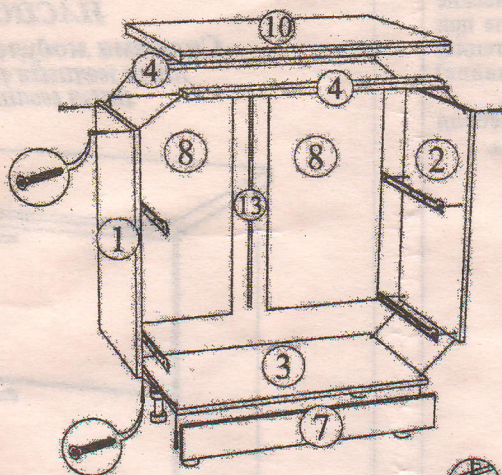



ШН2Я 300/ШН2Я 400/
ШН2Я 500

ШН2Я 600/ШН2Я 800

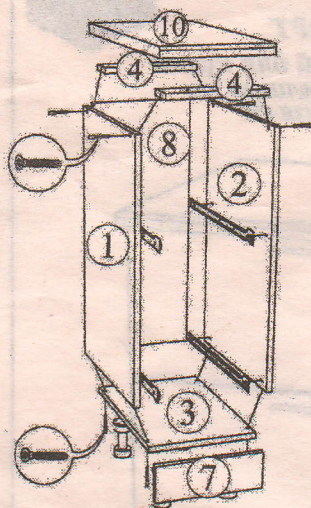

Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.

Порядок сборки выдвижного ящика


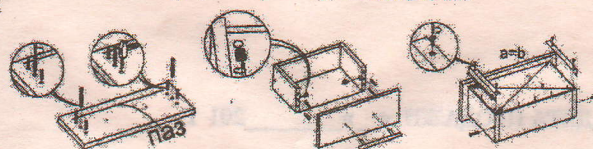


Опоры кухонные прикрутить с помощью шурупов 3,5x16 к крышке (деталь № 3). Столешница (деталь № 10) прикрутить к корпусу по окончании сборки всей кухни. Столешница прикручивается к планкам (деталь № 4) с помощью шурупов 3,5x32.

Установка опоры кухонной


Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1

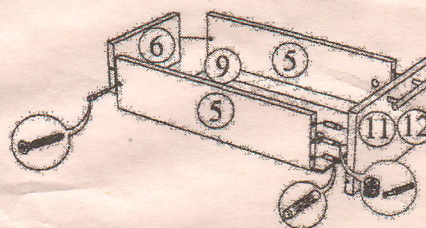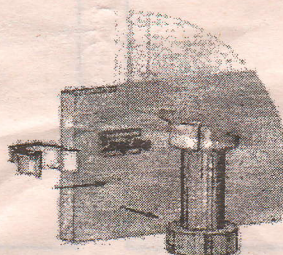

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
ШН2Я 300				
1	Боковина левая	700	458	1
2	Боковина правая	700	458	1
3	Крышка	300	458	1
4	Планка	268	74	2
5	Бок ящика	250	450	4
6	Вязка ящика	250	210	2
7	Цоколь	100	300	1
8	ЛДВП	715	295	1
9	ЛДВП	238	452	2
10	Столешница	300	600	1
11	Фасад ящика	390	296	1
12	Фасад ящика	316	296	1
ШН2Я 400				
1	Боковина левая	700	458	1
2	Боковина правая	700	458	1
3	Крышка	400	458	1
4	Планка	368	74	2
5	Бок ящика	250	450	4
6	Вязка ящика	250	310	2
7	Цоколь	100	400	1
8	ЛДВП	715	395	1
9	ЛДВП	338	452	2
10	Столешница	400	600	1
11	Фасад ящика	390	396	1
12	Фасад ящика	316	396	1
ШН2Я 500				
1	Боковина левая	700	458	1
2	Боковина правая	700	458	1
3	Крышка	500	458	1
4	Планка	468	74	2
5	Бок ящика	250	450	4
6	Вязка ящика	250	410	2
7	Цоколь	100	500	1
8	ЛДВП	715	495	1
9	ЛДВП	438	452	2
10	Столешница	500	600	1
11	Фасад ящика	390	496	1
12	Фасад ящика	316	496	1

ШН2Я 600				
1	Боковина левая	700	458	1
2	Боковина правая	700	458	1
3	Крышка	600	458	1
4	Планка	568	74	2
5	Бок ящика	250	450	4
6	Вязка ящика	250	510	2
7	Цоколь	100	600	1
8	ЛДВП	715	295	2
9	ЛДВП	538	452	2
10	Столешница	600	600	1
11	Фасад ящика	390	596	1
12	Фасад ящика	316	596	1
13	Брус соединительный	682 мм		1
ШН2Я 800				
1	Боковина левая	700	458	1
2	Боковина правая	700	458	1
3	Крышка	800	458	1
4	Планка	768	74	2
5	Бок ящика	250	450	4
6	Вязка ящика	250	710	2
7	Цоколь	100	800	1
8	ЛДВП	715	395	2
9	ЛДВП	738	452	2
10	Столешница	800	600	1
11	Фасад ящика	390	796	1
12	Фасад ящика	316	796	1
13	Брус соединительный	682 мм		1

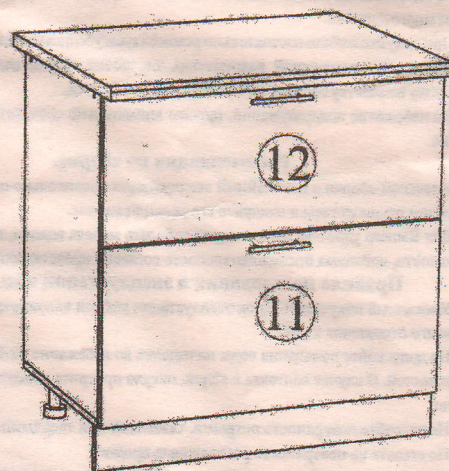

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 15-16 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницу к корпусу как показано в схеме сборки. Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между столешницей и навесными шкафами было 60 см. После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой. Отверстия делаются по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть глубже петель.

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности вашей мебели поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель только на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхности. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.

- Не ставить на поверхность раскаленные предметы.

- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.

- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.


- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

ГРОМОВА Т В

Габаритные размеры:

Высота (мм): - Глубина (мм): - Ширина (мм): -

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая 450 мм	2	комп.
	Ручка 96 мм	2	шт.
	Опора 100 мм	4	шт.
	Клипса кухонная	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Эксцентриковая стяжка	8	шт.
	Шуруп 3,5x16	36	шт.
	Шуруп 3,5x32	4	шт.
	Гвоздь	50	шт.
	Межсекционная стяжка 5/32	1	шт.
	Заглушка для евровинта	4	шт.
	Заглушка для эксцентрика	8	шт.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.