


ШПД 600

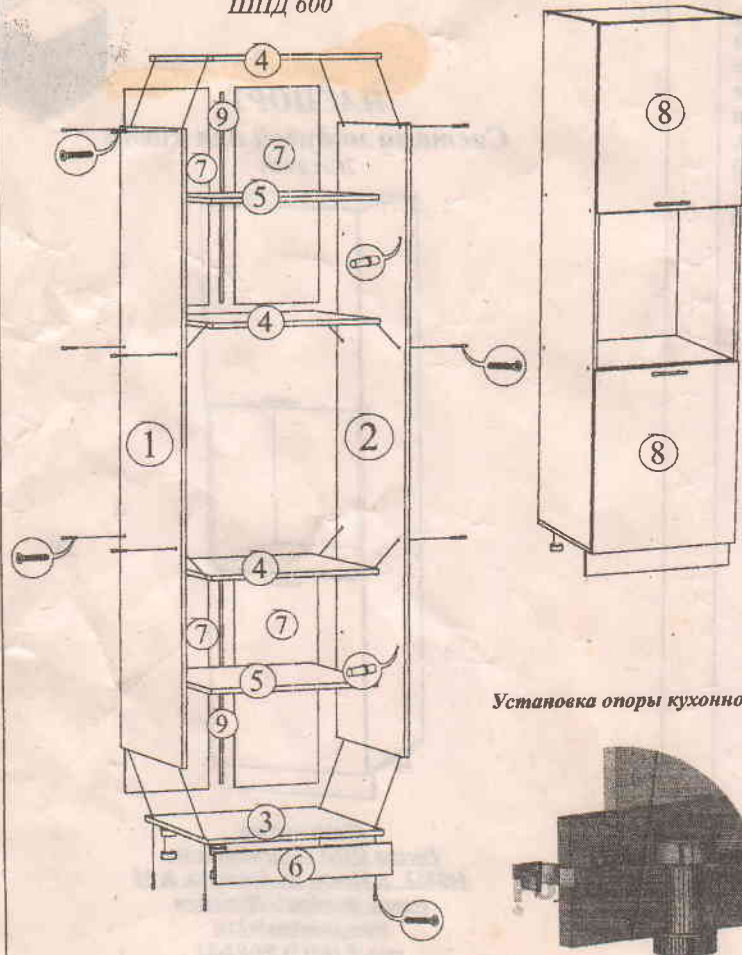


Установка опоры кухонной

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый	2020	540	1
2	Бок правый	2020	540	1
3	Крышка	600	540	1
4	Вязка	568	540	3
5	Полка	568	530	2
6	Цоколь	100	600	1
7	ЛДВП	709	295	4
8	Створка	712	596	2
9	Брус соединительный	686 мм		2

Опоры кухонные прикрутить с помощью шурупов 3,5x16 к крышке (деталь № 3).
Стеленица (деталь № 8) прикручивать к корпусу по окончании сборки всей кухни.
Столешница прикручивать к планкам (детали № 5) с помощью шурупов 3,5x32.

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1



Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по ширине



Регулировка створки по глубине

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендация по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.

Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.

Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлечет возникновение недостатков мебели, являющихся основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): - Глубина(мм): - Ширина(мм): -

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	4	шт.
	Ручка 96 мм	2	шт.
	Опора 100 мм	4	шт.
	Клипса кухонная	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Шуруп 3,5x16	36	шт.
	Гвоздь	50	шт.
	Межсекционная стяжка 5/32	2	шт.
	Заглушка для евровинта	12	шт.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.