



ШН 300/ШН 400/ШН 500

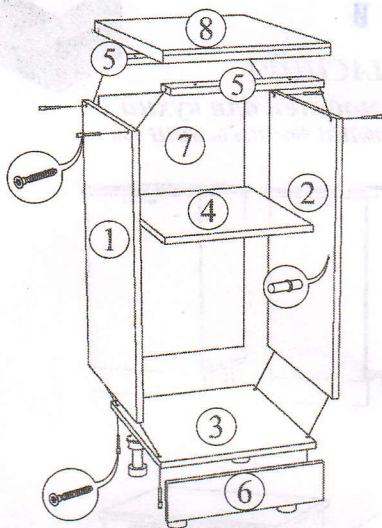

ШН 600/ШН 800


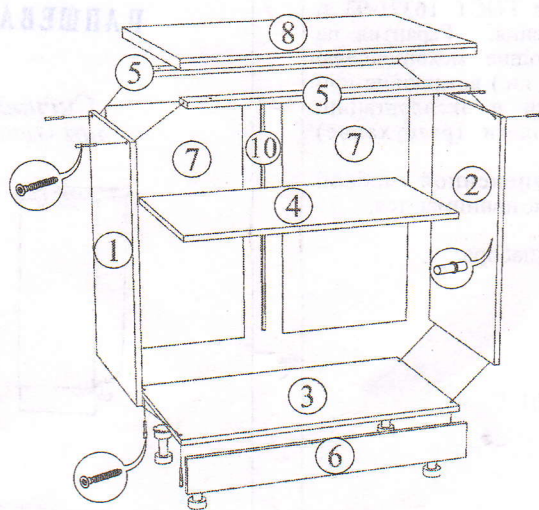


Опоры кухонные прикрутить с помощью шурупов 3,5х16 к крышке (деталь № 3). Столешница (деталь № 8) прикручивать к корпусу по окончании сборки всей кухни. Столешница прикручивается к планкам (детали № 5) с помощью шурупов 3,5х32.


Установка опоры кухонной

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1

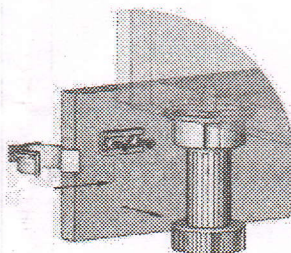

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
ШН 300				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	300	458	1
4	Полка	268	458	1
5	Планка	268	74	2
6	Цоколь	100	300	1
7	ЛДВП	715	295	1
8	Столешница 28 мм	300	600	1
9	Створка	712	296	1
ШН 400				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	400	458	1
4	Полка	368	458	1
5	Планка	368	74	2
6	Цоколь	100	400	1
7	ЛДВП	715	395	1
8	Столешница 28 мм	400	600	1
9	Створка	712	396	1
ШН 500				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	500	458	1
4	Полка	468	458	1
5	Планка	468	74	2
6	Цоколь	100	500	1
7	ЛДВП	715	495	1
8	Столешница 28 мм	500	600	1
9	Створка	712	496	1
ШН 600				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	600	458	1
4	Полка	568	458	1
5	Планка	568	74	2
6	Цоколь	100	600	1
7	ЛДВП	715	595	1
8	Столешница 28 мм	600	600	1
9	Створка	712	596	2
10	Брус соединит.	682 мм		1
ШН 800				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	800	458	1
4	Полка	768	458	1
5	Планка	768	74	2
6	Цоколь	100	800	1
7	ЛДВП	715	695	1
8	Столешница 28 мм	800	600	1
9	Створка	712	696	2
10	Брус соединит.	682 мм		1

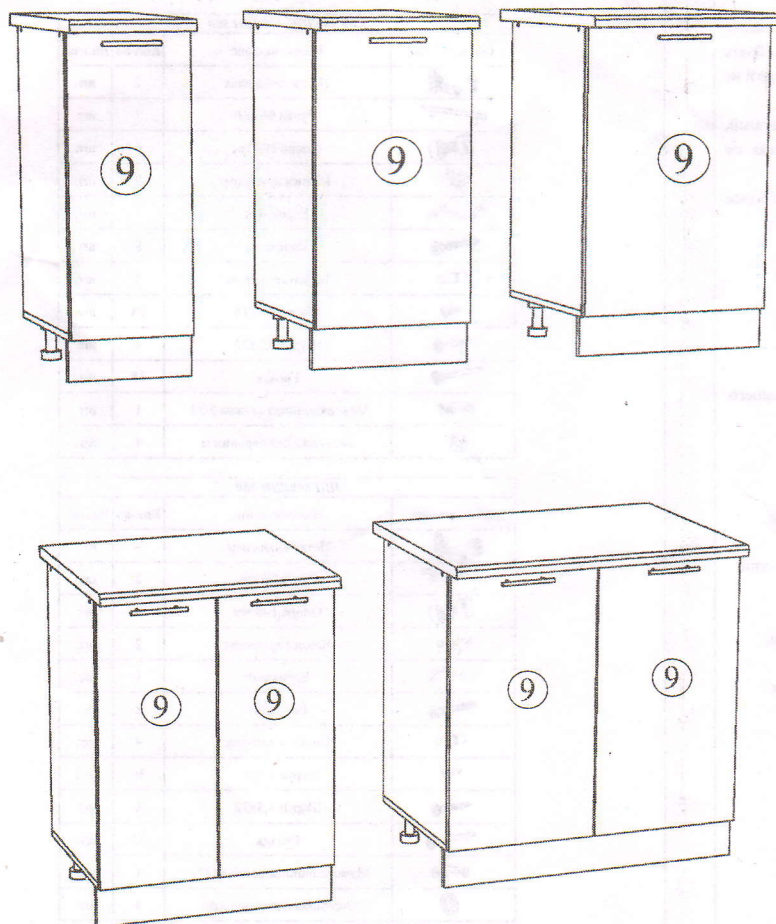

Регулировка створки по высоте

Регулировка створки по ширине

Регулировка створки по глубине

ВНИМАНИЕ

- Правило установки ручки
1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
 2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
 3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по меткам на внутренней стороне фасада.

УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 15-16 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между столешницей и навесными шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровнив их между собой. Отверстия делаются по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть глубже петель.