



ШНЗЯ 300/ШНЗЯ 400/
ШНЗЯ 500


ШНЗЯ 600/ШНЗЯ 800

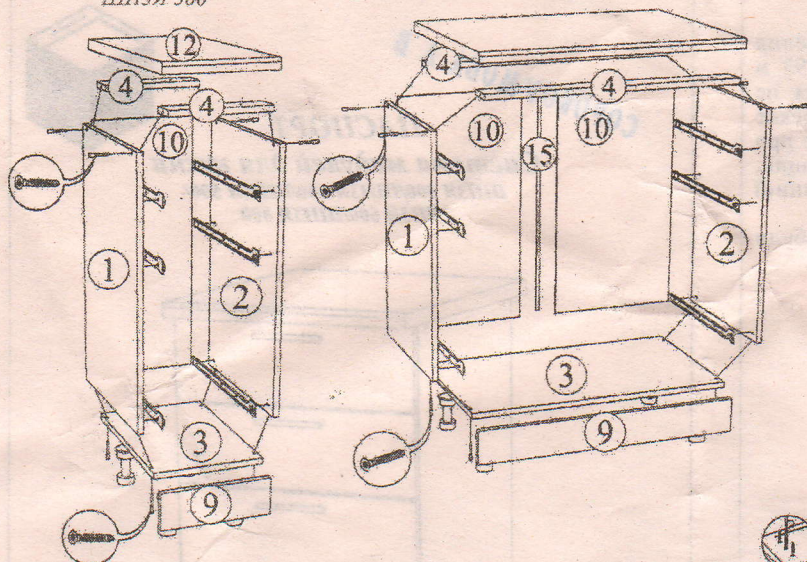

Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.

Открылки прикрутить с помощью шурупов 3,5x16 к крышке (деталь № 3).
Столешица (деталь № 12) прикручивать к корпусу по окончании сборки всей кухни.
Столешица прикручивать к планкам (деталь № 4) с помощью шурупов 3,5x32.



Порядок сборки выдвижного ящика

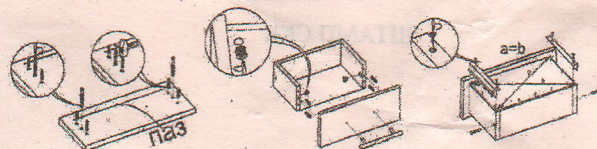

Установка опоры кухонной


Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1

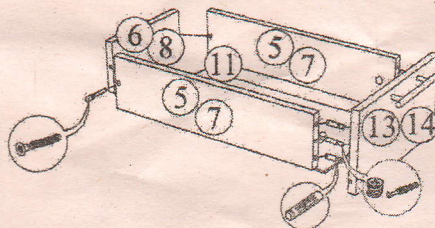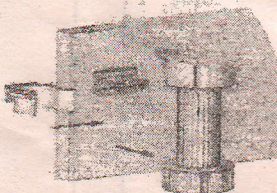

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
ШНЗЯ 300				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	300	458	1
4	Планка	268	74	2
5	Бок ящика	250	450	2
6	Вязка ящика	250	210	1
7	Бок ящика	100	450	4
8	Вязка ящика	100	210	2
9	Цокоть	100	300	1
10	ЛДВП	715	295	1
11	ЛДВП	338	452	3
12	Столешица	300	600	1
13	Фасад ящика	390	296	1
14	Фасад ящика	156	296	2
ШНЗЯ 400				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	400	458	1
4	Планка	368	74	2
5	Бок ящика	250	450	2
6	Вязка ящика	250	310	1
7	Бок ящика	100	450	4
8	Вязка ящика	100	310	2
9	Цокоть	100	400	1
10	ЛДВП	715	395	1
11	ЛДВП	338	452	3
12	Столешица	400	600	1
13	Фасад ящика	390	296	1
14	Фасад ящика	156	296	2
ШНЗЯ 500				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	500	458	1
4	Планка	468	74	2
5	Бок ящика	250	450	2
6	Вязка ящика	250	410	1
7	Бок ящика	100	450	4
8	Вязка ящика	100	410	2
9	Цокоть	100	500	1
10	ЛДВП	715	495	1
11	ЛДВП	438	452	3
12	Столешица	500	600	1
13	Фасад ящика	390	496	1
14	Фасад ящика	156	496	2

ШНЗЯ 600				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	600	458	1
4	Панель	568	74	2
5	Бок ящика	250	450	2
6	Вязка ящика	250	510	1
7	Бок ящика	100	450	4
8	Вязка ящика	100	510	2
9	Цоколь	100	600	1
10	ЛДВП	715	295	2
11	ЛДВП	538	452	3
12	Столешица	600	600	1
13	Фасад ящика	390	596	1
14	Фасад ящика	156	596	2
15	Брус соединительный	682 мм		1
ШНЗЯ 800				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	800	458	1
4	Панель	768	74	2
5	Бок ящика	250	450	2
6	Вязка ящика	250	510	1
7	Бок ящика	100	450	4
8	Вязка ящика	100	510	2
9	Цоколь	100	600	1
10	ЛДВП	715	295	2
11	ЛДВП	538	452	3
12	Столешица	600	600	1
13	Фасад ящика	390	796	1
14	Фасад ящика	156	796	2
15	Брус соединительный	682 мм		1

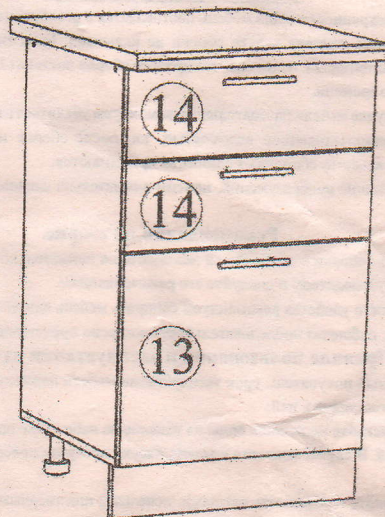

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 15-16 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между столешницей и навесными шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой. Отверстия делаются по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть глубже петель.