


Схема сборки навесного шкафа ШВПУ 300

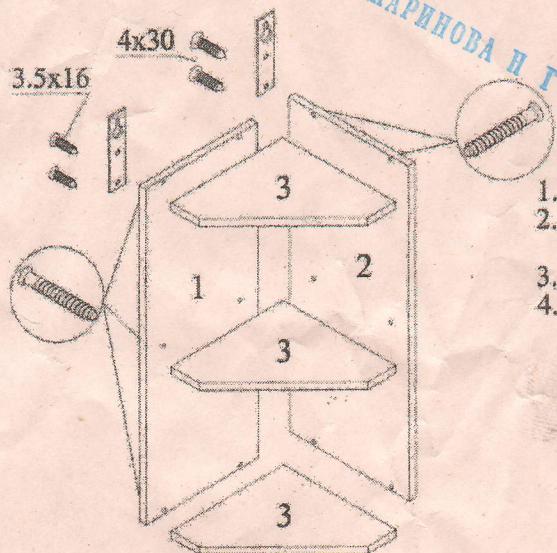

1. Крепить к деталям 1 и 2 детали 3 (3шт.) с помощью евровинтов.
2. Крепить навесы к дет.1 с помощью шурупов 3.5x16, а к дет.2 с помощью шурупов 4x30.
3. Навесить шкаф на постоянное место.
4. В композиции соседние шкафы скрепить между собой с помощью корпусных стяжек.

Обозначение деталей, габариты, количество согласно схемы сборки

1	Боковина узкая	716x282	1
2	Боковина широкая	716x298	1
3	Вязка	280x280	3

Комплект фурнитуры для сборки шкафа

Евровинт	Евроключ	Корпусная стяжка	Навеска	Шуруп 3.5x16	Шуруп 4x30
12	1	1	2	2	2