

деталировка


1	Полка	368	х	340	2 шт
2	Усиление	100	х	768	1 шт
3	Бока	468	х	482	2 шт
4	Перегородка	322	х	482	1 шт
5	Вязка	1100	х	482	1 шт
6	Крышка	1500	х	500	1 шт
7	Бока	1888	х	482	2 шт
8	Крышка	2300	х	500	2 шт
9	Перегородка	130	х	482	1 шт
10	Перегородка	238	х	336	1 шт
11	Задняя стенка	642	х	300	1 шт
12	Вязка	768	х	482	1 шт
13	Вязка	368	х	352	1 шт
14	Бока	1404	х	352	2 шт
15	Вязка	1100	х	352	1 шт
16	Фасад с зеркалом	1882	х	396	1 шт
17	Фасад	462	х	396	1 шт
18	Вязка	1100	х	336	2 шт
19	Фасад	970	х	396	1 шт
20	Фасад	334	х	546	2 шт
21	Фасад	1882	х	396	1 шт
22	Фасад	266	х	546	2 шт
23	ЛДВП	1916	х	396	3 шт
24	ЛДВП	496	х	552	2 шт
25	ЛДВП	266	х	398	2 шт

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящим руководством, схемой сборки и особенностью монтажа фурнитуры, проверить комплектность деталей. Для удобства сборки следует производить вдвоем, на сухой, чистой, ровной поверхности.

На первом этапе смонтируйте на детали фурнитуру (направляющие, петли, опоры и т. д.), затем соберите короба. Далее, выровняв диагонали, закрепите ДВП. После проделанных работ, выставите секции по уровню относительно горизонта и закрепите между собой. На заключительном этапе установите створки (фасады).

Сборку мебели рекомендуется доверить специалистам!

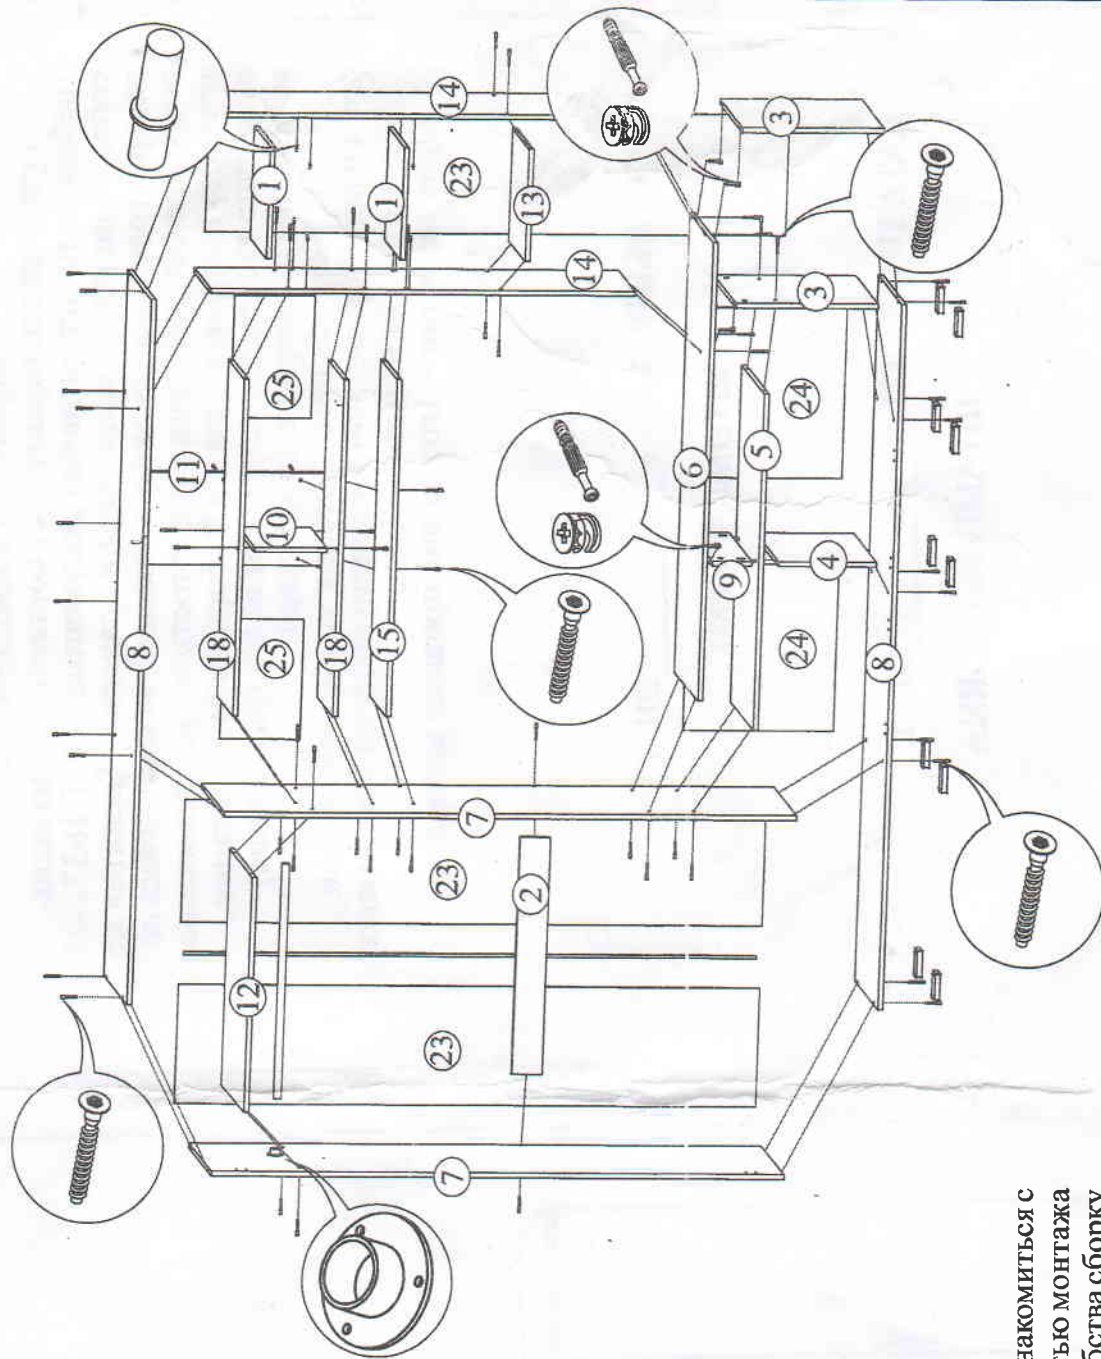

Монтаж эксцентриковой стяжки

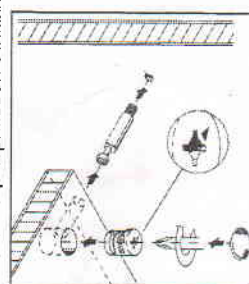


Схема установки газоголофита:

