


Схема сборки изделия

Модульная спальня «Гавана»

Кровать 920*1732*2180 (ВхШхГ)

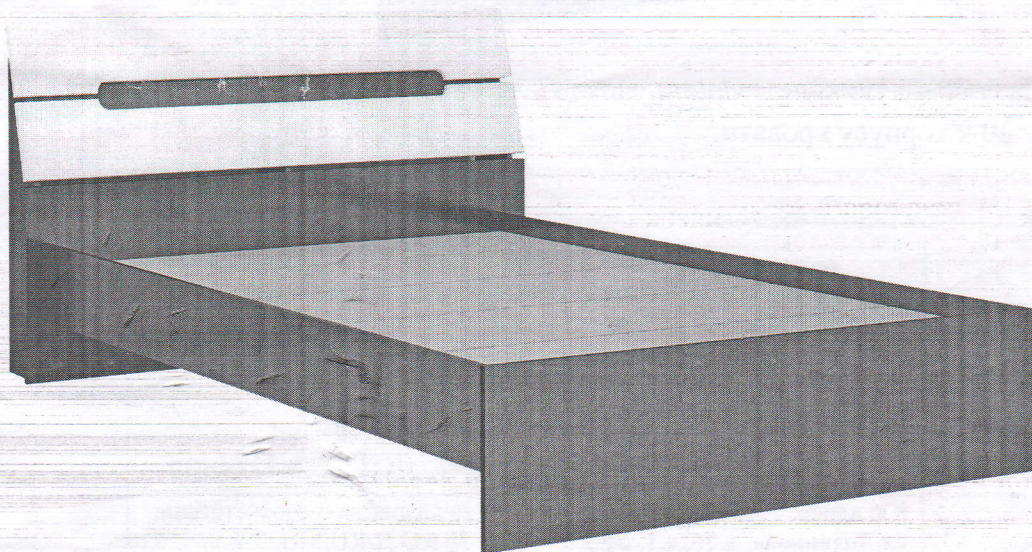


Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».



В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение

недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.


Деталь 6, с приклеенным к ней двухсторонним скотчем приклеить к детали 9 по контуру (как показано на рисунке) и привернуть шурупами с задней стороны щита 3,5*20. Установить заглушки на видимые болты и еврошурупы.

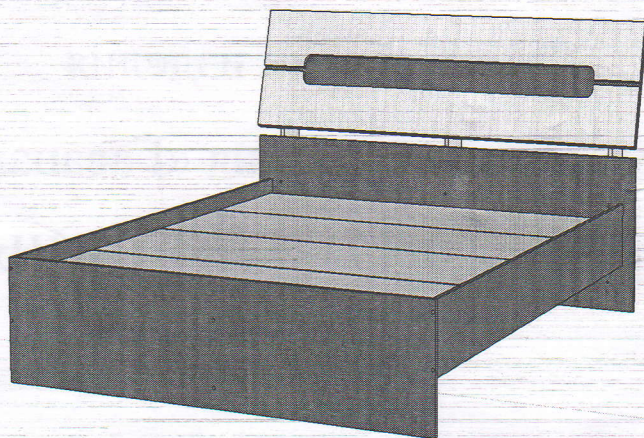


На собранную конструкцию уложить детали 8 и привернуть шурупами 3*30 к корпусу кровати.

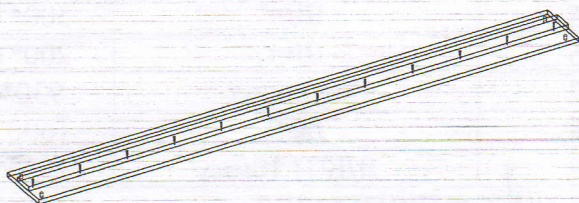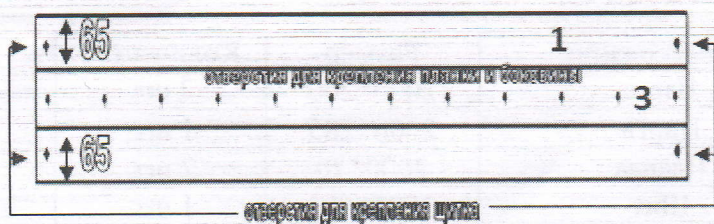

Гвоздями прибить опоры к деталям 2, 4, 5 и 7.

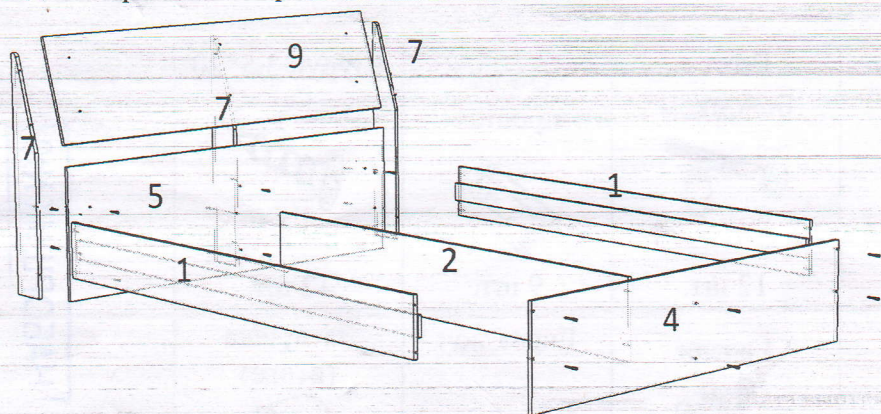




Болтами с бочонком скрепить детали 1, 2, 4 и 5 как показано на рисунке. К детали 5 еврошурупами, привернуть детали 7. Еврошурупами скрепить детали 7 и 9.

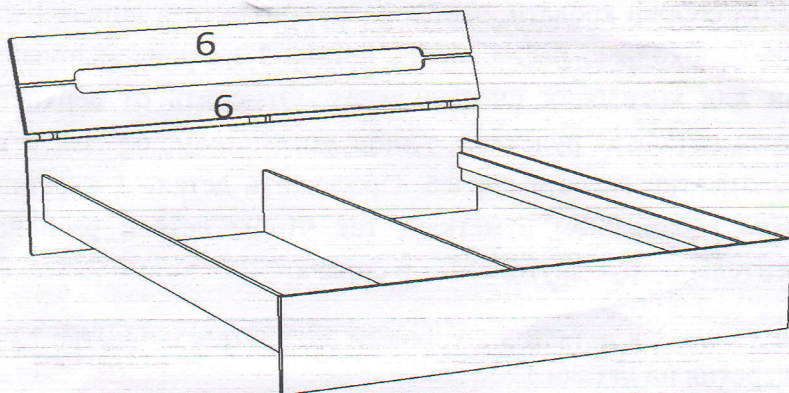

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№ детали	Наименование	Размер	Количество
1	Царга	2000*200	2 шт.
2	Царга	2000*285	1 шт.
3	Планка	2000*70	2 шт.
4	Щит	350*1632	1 шт.
5	Щит	500*1732	1 шт.
6	Щит	200*1732	2 шт.
7	Боковина	930*150	3 шт.
8	ДСП	1600*495	4 шт.
9	ЛДСП 10мм	1732*416	1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ:

Еврошуруп  12 шт.	Винт с бочонком  12 шт.	Опора простая  9 шт.	Шуруп 3,5*20  12 шт.
Шуруп 3,5*30  40 шт.	Гвозди  18 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка (венге)  18 шт.

НАБОРЩИК №9

Перед началом сборки кровати, необходимо прикрутить деталь 1 к детали 3. Для этого необходимо расположить деталь 3 на ровной поверхности, отверстиями для крепления щитков вверх. Отмерить от верхнего (или нижнего) края детали 3 рулеткой, либо угольником, 65 мм. и сделать карандашом отметки слева и справа. Приложить деталь 1 к детали 3 по обозначенным карандашом отметкам, так чтобы детали располагались ровно относительно друг друга, слева и справа.

Прикрутить деталь 1 к детали 3 шурупами 3,0*30 (в количестве 12 шт.), в готовые отверстия на детали 1.