



Деталировка

№	Наименование	Размер деталей, мм	Кол-во, шт	№	Наименование	Размер деталей, мм	Кол-во, шт
ЛДСП							
1	Боковина левая	463-424	1	10	Бок ящика правый	120-400	2
2	Боковина правая	463-424	1	11	Вязка ящика	120-511	2
3	Крышка	1202-444	1	12	Фасад	177-596	2
4	Вязка	1168-424	1		ЛДВП цветная		
5	Перегородка левая	347-424	1	13	Задняя стенка	375-306	2
6	Перегородка правая	347-424	1		ДВП		
7	Полка	282-424	2	14	Задняя стенка	375-584	1
8	Цоколь	1168-100	1	15	Дно ящика	539-398	2
9	Бок ящика левый	120-400	2				

Комплектация фурнитуры

16	Евровинт 6×50мм	17	Евровинт 6,3×11,5	18	Заглушка для Евровинта	19	Стяжка эксцентриковая	20	Шток для стяжки эксцентриковой
									
14 шт.		8 шт.		1 шт.		16 шт.		16 шт.	
21	Опора- наконечник	22	Полкодержатель	23	Саморез 3,5×16мм	24	Гвоздь	25	Евроключ
									
4 шт.		14 шт.		8 шт.		0,05 кг		1 шт.	
26	Ручка	27	Шайба	28	Направляющие роликковые L 400мм				
									
2 шт.		10 шт.		2 компл.					

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт или дрель, молоток, сверло по дереву Ø 5мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию готового изделия.

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

СБОРКА

1. На Перегородки(5,6) по разметке прикрепите ползья направляющих(28) при помощи евровинтов 6,3×11,5(17).
2. Соедините Боковины (1,2) с Вязкой (4) и Цоколем(8) при помощи евровинтов(16).
3. Соедините Перегородки(5,6) с Вязкой (4) при помощи евровинтов(16).
4. В отверстия на Боковинах(1,2) и Перегородках(5,6) вставьте эксцентриковые стяжки (19).
5. В отверстия в Крышке(3) вкрутите 8 штоков от стяжки эксцентриковой(20)(см.рис 1 и 2).
6. Установите Крышку(3) на каркас. Затяните стяжки(19) по часовой стрелке до упора (см.рис. 1 и 3).

7. Уложите каркас тумбы на пол лицевой стороной вниз, измерьте диагонали, они должны быть равны.
8. Прибейте задние стенки (13,14) при помощи гвоздей(24). Для того чтобы прибить задние стенки на стыке позиций 13 и 14 зафиксируйте их при помощи шайбы(25), которая будет удерживать ДВП и вбейте гвоздь через шайбу (см.рис.5).
9. Установите модуль на опоры. В отверстия на Боковинах(1,2) и Перегородках(5,6) вставьте полкодержатели(22).

Рис.1 Сборка каркаса

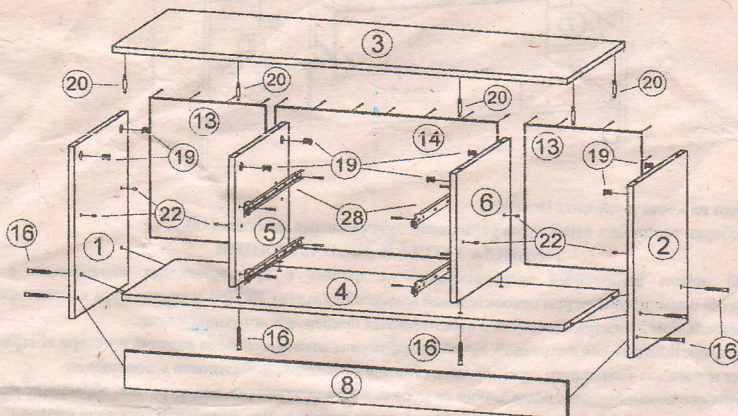


Рис.2 - Установка штока эксцентрика 20

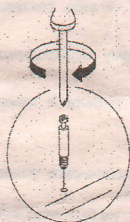


Рис.3 - Установка и фиксация стяжки эксцентрика 19

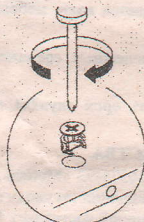


Рис.4 - Установка евровинта 16

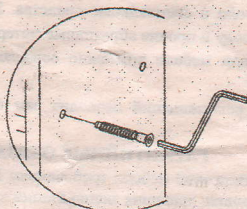


Рис.5 - Монтаж задних стенок. Стык. На рисунке показаны Гвоздь+Шайба


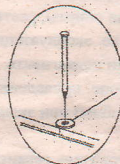


Рис.6 Сборка ящика

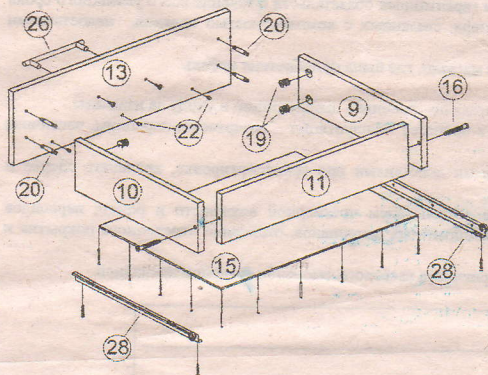

10. Соедините боковины ящика(9,10) с Вязкой(11) при помощи евровинтов(16).

11. В отверстия в Боковинах (9,10) вставьте эксцентриковые стяжки(19).

12. В Фасад(13) вкрутите 4 штока от стяжки эксцентриковой(20) (см.рис.6 и 2).


13. Соедините Фасад(13) с коробом ящика и затяните эксцентрика(19) по часовой стрелке до упора (см.рис.6 и 3).

14. Уложите Дно ящика из ДВП(15) и вставьте полкодержатели(22) в отверстия на фасаде (таким образом, чтобы в сборе они находились под Дном, придерживая его). Прибейте Дно(15) к коробу ящика гвоздями(24).

15. Прикрутите направляющие(28) к коробу при помощи саморезов 3,5x16мм(23).

16. Установите ручку(26) на Фасад (13) и зафиксируйте ее при помощи винтов для ручки.

Рис.7 Окончательная сборка

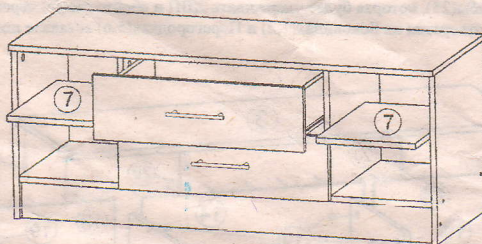

17. Установите ящики на места и уложите Полки(7).

18. По окончании сборки на шляпки евровинтов установите декоративные заглушки(18).

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°C.

1. Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.
2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.
3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей
7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, поэтому необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации - потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
3. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

Дата упаковки	
Упаковщик	
Номер партии	